

1. DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN

The electric vehicle charging system WB-eBasic T2S32 is specially designed for use on indoor and outdoor car parks to provide a safe charging system. It consists of a sturdy box designed to be installed on a parking wall and provide a continuous use.

El sistema de recarga de vehículos WB-eBasic T2S32 está diseñado para proporcionar un uso continuo en aparcamientos interiores y exteriores.



This is a quick WB-eBasic T2S32 guide.

Este manual es una guía rápida del WB-eBasic T2S32

Before performing any maintenance, modification, connection, repair, etc., disconnect the device from the power supply. When you suspect a malfunction of equipment or protection the equipment should be disconnected from the power supply.

Antes de efectuarse cualquier operación de mantenimiento, modificación de conexiones, reparación o etc... Debe desconectar el aparato de toda fuente de alimentación. Cuando se sospeche de un fallo de funcionamiento del equipo ó en la protección del mismo, debe dejarse el equipo apagado y fuera de servicio.

2. TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Input Voltage Tensión de entrada	230 VAC / 400 VAC Single-phase or Three-phase Monofásico o Trifásico	Extended temperature range* Temperatura extendida*	Heater (optional) Calefactor (Opcional) (-30 ~ +45 °C)*
Tolerance Tolerancia	±15 %	Temperature range Rango de temperatura	-10...+45 °C
Input frequency Frecuencia de entrada	50...60 Hz	Enclosure IP protection Protección IP de la caja	IP54
Output Voltage Tensión de salida	= input voltage = tensión de entrada	Socket IP Protection Protección IP conector	IP44
Maximum consumption Potencia máxima	7,3 kW at Single-phase 21 kW at Three-phase	Box dimensions Dimensiones	320x225x125 mm
Maximum current output Intensidad máxima de salida	32 A	Weight Peso	3 kg
Socket Conector	Type 2 Tipo 2	Anchor Anclaje	4 points wall mount 4 puntos de montaje
Charge System Sistema de recarga	Mode 3 Modo 3	Enclosure Envolvente	ABS

STANDARDS & DIRECTIVES


Standard / Normativa IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC 62196-2
Directive / Directiva 2004/108/CE, EMC; 2006/95/CE, LVD

3. WARNINGS / INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


- Do not use cables there are not in perfect conditions.
- No utilice cables de conexión que no estén en perfecto estado de uso.
- Do not use WallBox for anything other than electric vehicle charging. Charging mode is Mode 3.
- No utilice la unidad para usos que no son los previstos, es decir, para cualquier aplicación que no sea la carga de un vehículo eléctrico. El modo de recarga es Modo 3.
- Do not modify the WallBox. If modified, CIRCUTOR will reject all responsibility and the warranty will be void.
- No modifique la WallBox. De hacerlo, se perderá la garantía y CIRCUTOR rechazará toda responsabilidad.
- Comply strictly with current safety regulations according to your country rules.
- Cumpla estrictamente las normas de seguridad vigentes de acuerdo con las normas de su país.
- Do not make repairs or install with the device powered.
- No manipule el equipo estando conectado a la red eléctrica.
- Only trained and qualified personnel should have access to low-voltage electrical parts inside the device.
- Únicamente personal cualificado debe poder acceder a partes eléctricas de baja tensión que hay dentro del equipo.
- Check the installation annually by qualified technician.
- Verifique anualmente la instalación por personal cualificado.
- Remove from service any item that has a fault that could be dangerous for users (broken plugs, caps that don't close...).
- Retire del servicio cualquier elemento que presente desperfectos que puedan poner en riesgo al usuario (enchufes rotos, tapas en mal estado...).
- Only use CIRCUTOR spare parts.
- Utilice sólo recambios originales de CIRCUTOR.

4. STEP BY STEP INSTALATION GUIDE / GUÍA DE INSTALACIÓN PASO A PASO

1

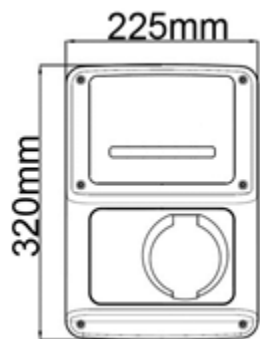UNIT DIMENSIONS
DIMENSIONES DE LA UNIDAD


2

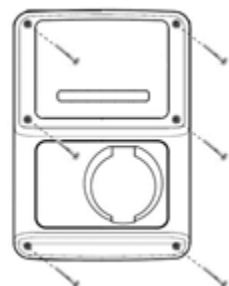

Remove 6 screws from the cover to access inside the unit.

Quite los 6 tornillos de la tapa para acceder al interior de la unidad.

3

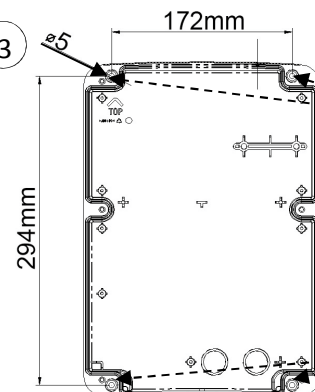

Mark 4 holes taking into account the above measurements.
Place it on a flat surface.

Marque los 4 agujeros teniendo en cuenta las medidas indicadas.
Sítuela sobre una superficie plana.

4a

THREE-PHASE ELECTRICAL WIRING AND CONNECTION WARNINGS
CABLEADO ELECTRICO TRIFÁSICO Y ADVERTENCIAS

- Connect to the **400 VAC three-phase** as shown.
- It is important to provide the necessary protections between origin and the WallBox.
- Do not forget to connect the ground cable to ground terminal.
- Localizar y conectar a la línea de **400 VAC trifásica** como se muestra en la foto adjunta.
- Es conveniente dotar de las protecciones necesarias entre el cuadro eléctrico de las instalaciones y la Wallbox.
- No olvide conectar el cable de tierra al terminal de tierra.

Current Intensidad	Cable section Sección de cable
32 A	6 mm ²

XLPE or EPR recommended cable / Cable recomendado XLPE o EPR

4b

SINGLE-PHASE ELECTRICAL WIRING AND CONNECTION WARNINGS
CABLEADO ELECTRICO MONOFÁSICO Y ADVERTENCIAS

- Connect to the **230 VAC single-phase** as shown.
- It is important to provide the necessary protections between origin and the WallBox.
- Do not forget to connect the ground cable to ground terminal.
- Localizar y conectar a la línea de **230 VAC monofásica** como se muestra en la foto adjunta.
- Es conveniente dotar de las protecciones necesarias entre el cuadro eléctrico de las instalaciones y la Wallbox.
- No olvide conectar el cable de tierra al terminal de tierra.

Current Intensidad	Cable section Sección de cable
32 A	6 mm ²

XLPE or EPR recommended cable / Cable recomendado XLPE/EPR

5

OPERATIONAL CHECK
COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO

Bellow there is a state table for checking the correct operation of the WallBox.

A continuación se detalla una tabla de estados para comprobar el funcionamiento correcto de la WallBox.


STATE ESTADO	BEACON COLOR COLOR BALIZA
WallBox Powered On and ready WallBox conectada y disponible	Green / Verde
Charging EV Cargando VE	Blue - blinking / Azul - parpadeando
EV charged Cargado VE	Blue / Azul
Error Error	Red / Rojo
Heating En calentamiento	Orange / Naranja

6

CURRENT LIMIT SELECTOR
SELECTOR DE LIMITADOR DE CORRIENTE

There is an onboard rotate dipswitch to configure the limit current of the unit.

Existe un potenciómetro para la regulación del límite de corriente de la unidad.

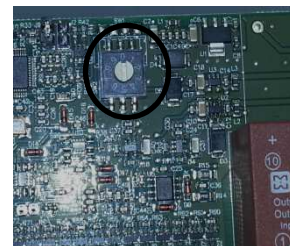

Position / Posición	Current Limit / Límite de Corriente
1	6 A
2	10 A
3	13 A
4	16 A
5	20 A
6	32 A